

# SOLID CABLE 取扱説明書

\*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
\*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。  
\*この取扱説明書は大切に保管してください。  
\*本製品は精密機器ですので分解しないでください。  
また、水にぬれた状態や湿度の高い場所での使用・保管はしないでください。

## ファイバーカッター

## HT-ATOCFC

### ご注意

安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。守らずに、破損・事故を起こしたり、怪我を負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

### 注意

#### 安全上のご注意



禁止事項

- ・ファイバーカッターの刃に直接触れないでください。怪我をするおそれがあります。
- ・工具に指を差し入れないでください。怪我をするおそれがあります。

### 注意

#### 使用上のご注意




禁止事項

- ・工具は適応ファイバー以外には使用しないでください。工具が破損するおそれがあります。
- ・工具に異音や変形が確認される際は使用しないでください。


### 基本仕様

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 適合ファイバー | 外被径：0.25mm・0.9mm<br>ベアファイバ径：125μm |
| 対応芯数    | 単心～8心                             |
| 切断長     | 外被φ0.25：5～16mm 外被φ0.9：10～16mm     |
| 切断回数    | 48,000回 自動ローテーション                 |
| 付属品     | 六角レンチ                             |

### 各部の名称

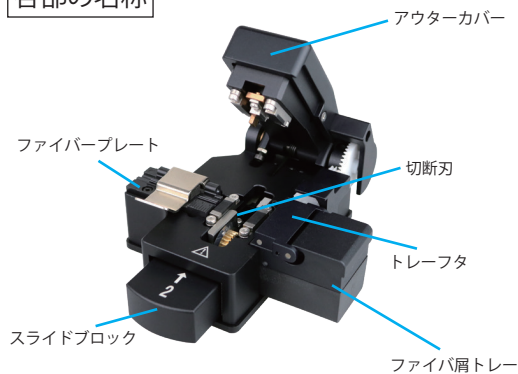

- ③ファイバープレートにケーブル(またはホルダー治具)をセットします。その際、ファイバーの先端がトレーフタの中にあるローラーに届くようにセットしてください。

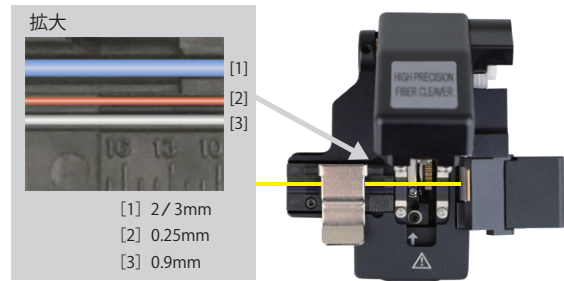

### ファイバープレート取り外し(ホルダー治具を使う場合)




付属品の六角レンチを使って取り外せます。

### 使用方法

- ①アウターカバーを軽く押さえたまま背面のアウターカバーストッパーを1→OPEN方向に動かしロックを解除します。

※使用後はアウターカバーを閉じた状態でOPEN→1の方向に動かしてアウターカバーのロックを行ってください

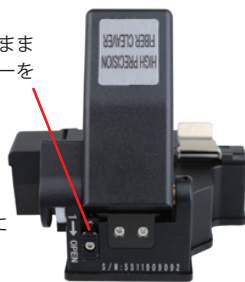

- ②スライドブロックをカチッと音がするまで押し込むと自動でトレーフタが開きます。



- ④アウターカバーを閉じると切断刃が動き、ファイバーがカットされます。ファイバ屑は自動でファイバ屑トレイに入ります。



連続して切断作業を行う際は②の手順に戻って作業してください。

### メンテナンス

#### 屑の廃棄

ファイバ屑は、ファイバ屑トレイを取り外して捨ててください。



右斜め下に引くとスムーズに取り外しできます。

切断刃の交換は購入先にご依頼ください(有償)