

# SOLID CABLE 取扱説明書

\*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
\*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。  
\*この取扱説明書は大切に保管してください。

## RJ45かんたんコネクタ

## LAN-KCU

### 準備するもの



RJ45かんたんコネクタ  
型番：LAN-KCU




RJ45かんたんコネクタ用工具  
型番：HT-KLPT




LANケーブルストリッパー  
型番：HT-LANS



LANより戻し工具  
型番：HT-LANTL10

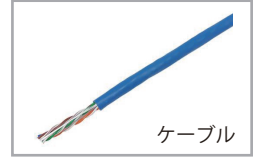

ケーブル

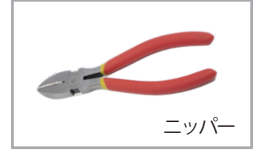


ニッパー


### ケーブル加工手順




① LANケーブルストリッパー（型番：HT-LANS）を使い、被覆を4cm程度除去してください。

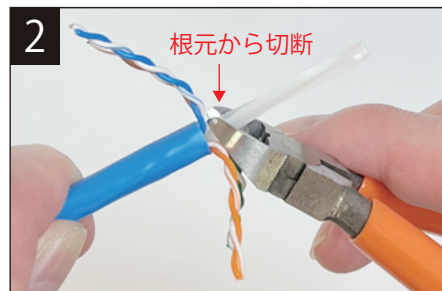


② 芯線を傷つけないように折り曲げ、セパレーター(白い十字介在)をニッパーで根元から切断してください。  
※セパレーターが飛び出しているとコネクタへの取付がしにくくなります。

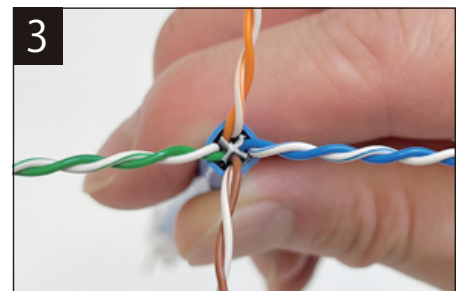


③ ①②の工程で芯線に傷がついていないことを目で見て確認してください。  
傷がついているようであれば最初からやり直してください。

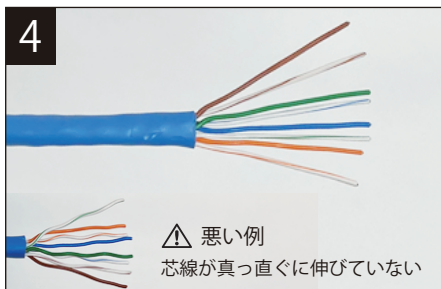


④ 芯線のよりを戻してください。  
LANより戻し工具(型番：HT-LANTL10)を使用する事でスムーズなより戻しができます。

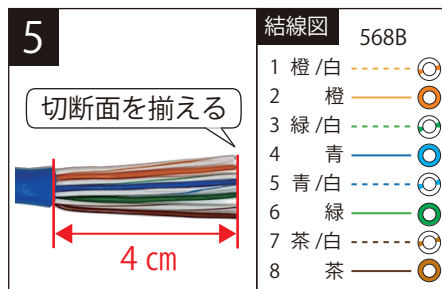

⑤ 結線図の通りに芯線を並べた後、芯線の長さが4cm程度になるように、且つ、芯線の切断面が横一列に並ぶようにカットしてください。

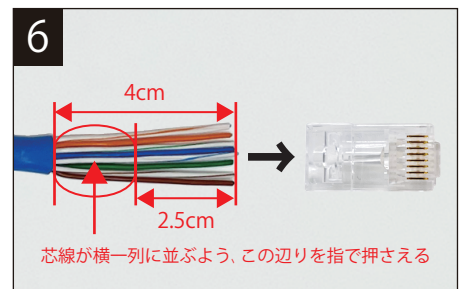


⑥ 芯線を結線順に横一列に並べた状態で、芯線先端から2.5cm程の位置で押さえ、ケーブル挿入部にまっすぐ入れてください。

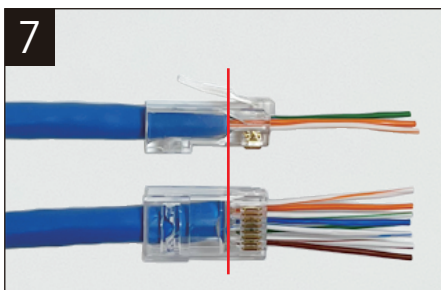

⑦ 芯線が挿入されたら、結線順に問題が無いか再度確認を行い、問題が無ければそのままコネクタ奥(写真赤線の位置)までケーブルを押し込んでください。



⑧ LANコネクタ圧着工具(型番：HT-KLPT)でかします。ラチェット機能が解除されるまで握ってください。  
※かしめる際にコネクタ前面から出た芯線はカットされます。

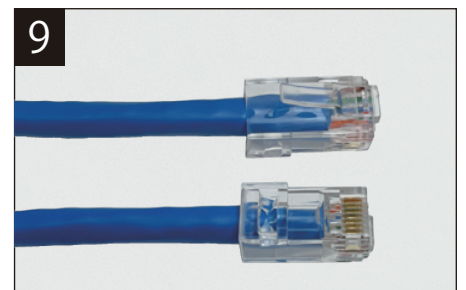

⑨ 完成です。