

取扱説明書

*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 *ご使用前に、取扱説明書をよく読みのうえ、安全に正しくお使いください。
 *この取扱説明書は大切に保管してください。

BS・CSラインブースター

BST-BCS20L32

4K8K

安全上のご注意

安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。
 守らずに、破損・事故を起こしたり、怪我を負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

⚠警告 死亡または重症、感電や火災を伴う危険性がある内容です。



- ・本製品は屋内用です。屋外での使用はしないでください。
- ・煙が出ている、変な臭いがあるなどの異常が認められた場合、ただちにこの製品の使用を中止してください。

⚠注意 軽傷を負ったり、機械の故障・破損のおそれがある内容です。




- ・DC9.5～16.5Vの範囲の電源でご使用ください。
- ・火災・感電の原因となるおそれがあります。
- ・本製品を分解しないでください。故障の可能性がございます。

製品仕様

挿入損失	76～710MHz：3dB以下
利得	1000～2150MHz：20dB以上、2150～3224MHz：18dB以上
雑音指数	1000～2150MHz：6dB以下、2150～3224MHz：7dB以下
インピーダンス	75Ω
動作電源	DC9.5～16.5V/45mA
電流通過(最大)	DC9.5～16.5V/500mA
使用温度範囲	-20～+50℃
本体重量	46g
付属品	両面テープ(本体固定用)・・・1個
備考	屋内用

各部の名称

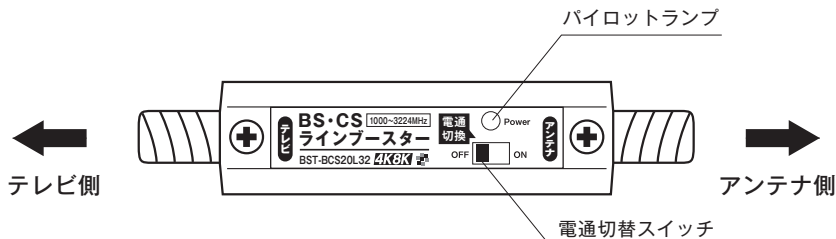

電通切替スイッチについて

BS・CS アンテナに電気を**送る**とき
 送電スイッチを ON に切り替えてください。
 (ご自身でパラボラアンテナを設置する場合)



ランプ緑点灯


BS・CS アンテナに電気を**送らない**とき
 送電スイッチを OFF に切り替えてください。
 (共同受信アンテナや他の機器から電気を送る場合)



ランプ赤点灯

- *ランプが消灯している場合は増幅しません。テレビの設定をご確認ください。
- *アンテナレベルの表示はあくまで目安です。仕様上、数値が大きくなりません場合があります。
- *スイッチの切替は絶縁されたもので軽くスライドさせてください。

使用例

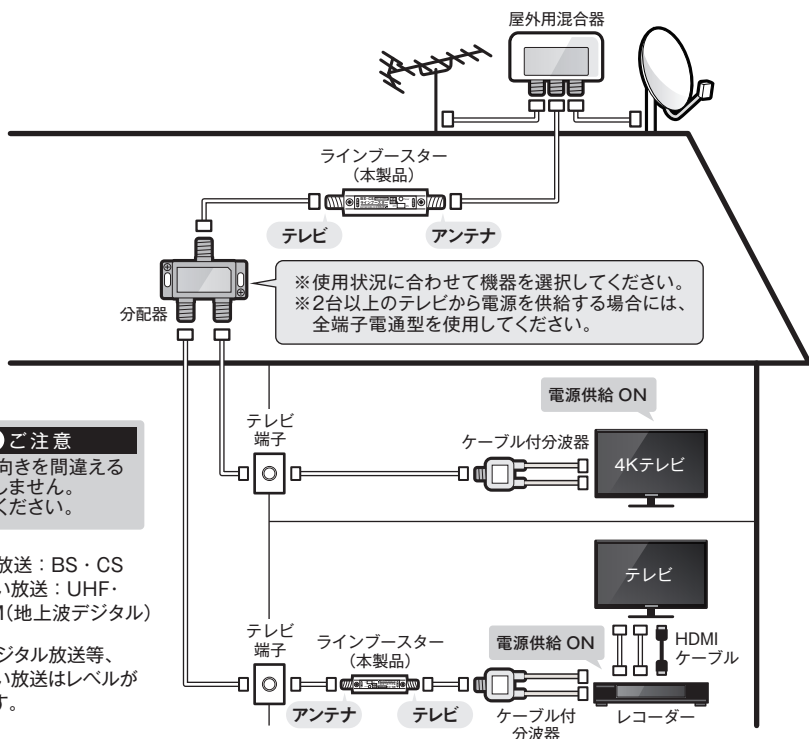

！ ご注意

取付の向きを間違えると増幅しません。
ご注意ください。

設置と使用上のご注意

本製品はテレビ等からアンテナへ送る電気で動作します。
必ずアンテナに電源供給する設定になっていることをご確認ください。
詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。

- ・付属の両面テープをご利用ください。
- ・本製品背面の平らな面と壁面に両面テープを貼付して固定してください。
- ・本製品は屋内用です。屋外には使用しないでください。
- ・十分な効果が得られない場合はアンテナの設置状況や接続配線をご確認ください。
- ・本製品を分解しないでください。故障の可能性がございます。

保証書・会社情報

保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、保証規定により無料交換を行うことをお約束するものです。
本書に記入されたお客様の個人情報は、商品の交換による商品発送のみに使用し、それ以外の目的に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

お買い上げ日：		保証期間：	
年 月 日		お買い上げ日より6ヶ月	
お客様	お名前：	ご住所：〒 —	
	お電話番号：		

ソリッド株式会社

T541-0042
大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル5F
TEL:0120-98-3400 FAX:06-6222-1282
受付時間：平日9:00～18:00

販売店名