

# SOLID CABLE 取扱説明書

\*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
\*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。  
\*この取扱説明書は大切に保管してください。

## Cat6A RJ45コネクタ への字ラッチ

LAN-6AC

### 準備するもの



Cat6A RJ45コネクタ への字ラッチ  
LAN-6AC



Cat6A LANケーブル  
CML-6A300M



LANケーブルストリッパー  
HT-LANS




LANコネクタ圧着工具  
HT-568R


### ケーブル加工手順




①LANケーブルストリッパー  
(弊社推奨品番:HT-LANS)を使い、被覆を除去  
してください。

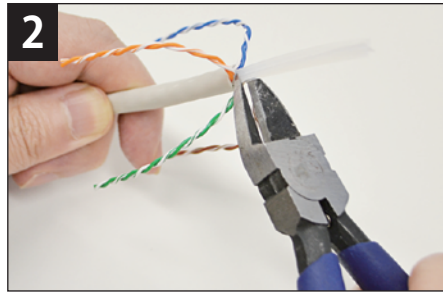


②セパレーター(白い十字介在)を除去してください。  
芯線を傷つけないように折り曲げ、根元から切断  
してください。  
※セパレーターが飛び出しているとガイドの装着  
やコネクタへの取付がしにくくなります。

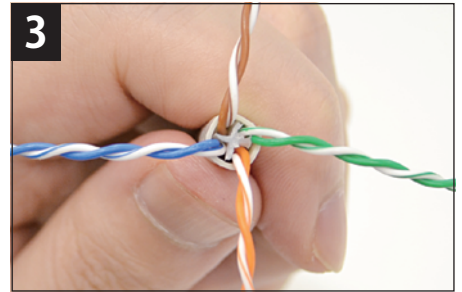


③芯線が傷ついていないことを確認してください。  
傷がついているようであれば最初からやり直して  
ください。

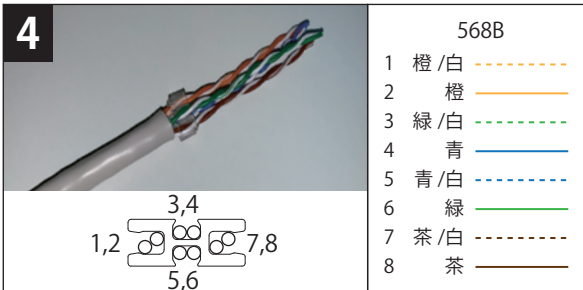

④ツイストペアのまま上図の通りガイドに取り付けてください。

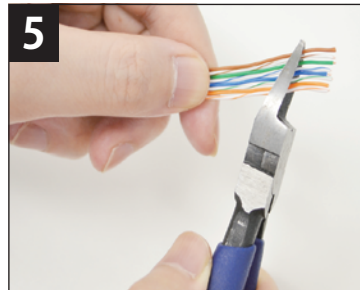

⑤ガイド先端からよりを戻し、  
斜めに切り落としてください。

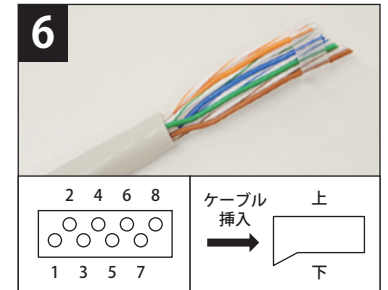


⑥ガイドに芯線を挿入し、どちらの  
ガイドも根本まで押し込み、余剰分を  
切り落としてください。



⑦ガイドの向きを確認し、コネクタ先端に当たる  
まで挿入してください。  
※十字介在の向きによって挿入しにくい場合が  
あります。ケーブルを少し回して挿入してください。



⑧最後にLANコネクタ圧着工具  
(弊社推奨品番:HT-568R)でかきつけて完成です。

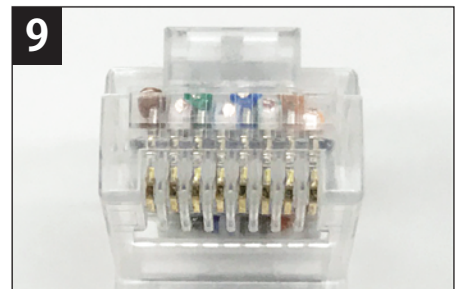

⑨かきつけた後にピンが芯線に刺さっていることを  
確認してください。