


各部の名称 / 適用ケーブル

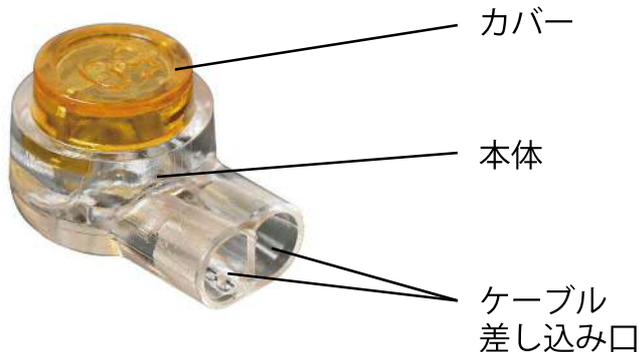

ケーブル

電話ケーブル・LAN ケーブル
Φ1.5 以下
※対応導体
単線・Φ0.4 ~ 0.65mm

加工方法

- ①ケーブルを差し込む
差し込み口にケーブルを差し込みます。




※ケーブルは奥に当たるまで差し込んでください。
また、差し込むケーブルはまっすぐにしてください。





※差し込みが不十分な場合、接触不良が発生する可能性があります。

- ②コネクタを圧着する
プライヤー等でオレンジ色のカバーを圧着します。

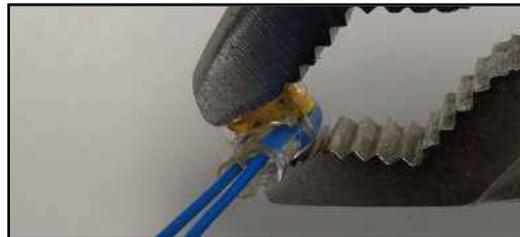


※コネクタ破損の恐れがある為、圧着の際はカバーが斜めにならないように均一に圧着してください。

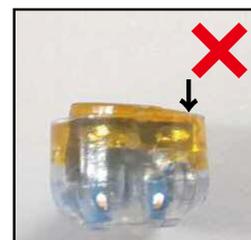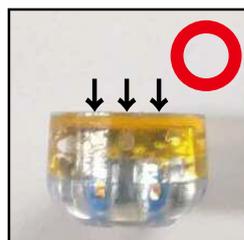


※圧着後、オレンジ色のカバーが本体と平行になる様に圧着してください。

- ③完成品の確認

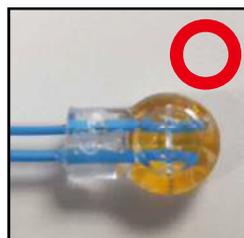

ケーブルが奥まで
差し込まれている。

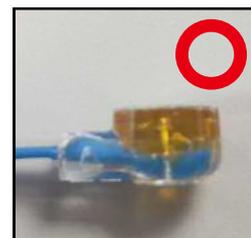

カバーが本体と平行
圧着されている