


# SOLID CABLE 取扱説明書

\*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
\*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。  
\*この取扱説明書は大切に保管してください。


## Cat6 RJ45コネクタ への字ラッチ

LAN-C6C

### 準備するもの

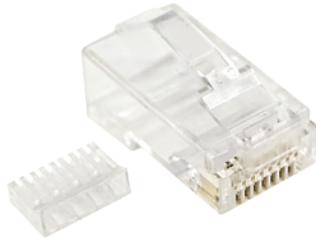

Cat6 RJ45コネクタ への字ラッチ  
LAN-C6C

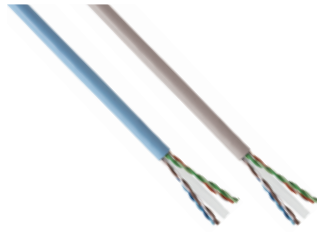

Cat6 LANケーブル  
CML-C6300M



LANケーブルストリッパー  
HT-LANS




LANコネクタ圧着工具  
HT-568R


### ケーブル加工手順




①LANケーブルストリッパー  
(弊社推奨品番:HT-LANS)を使い、被覆を除去  
してください。  
(刃の高さを調整してお使いください。)

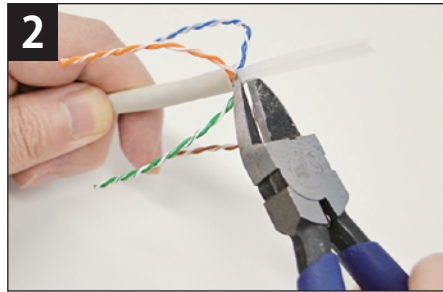


②セパレーター(白い十字介在)を除去してください。  
芯線を傷つけないように折り曲げ、根元から切断  
してください。  
※セパレーターが飛び出しているとガイドの装着  
やコネクタへの取付がしにくくなります。

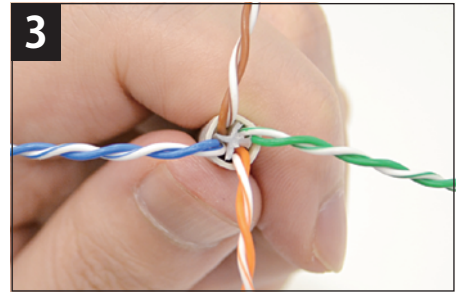

③芯線が傷ついていないことを確認してください。  
傷がついているようであれば最初からやり直して  
ください。

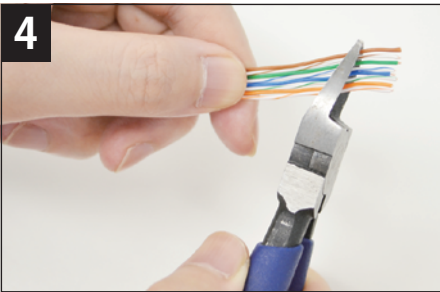

④それぞれのペアのよりをまっすぐに戻し、  
斜めに切り落としてください。

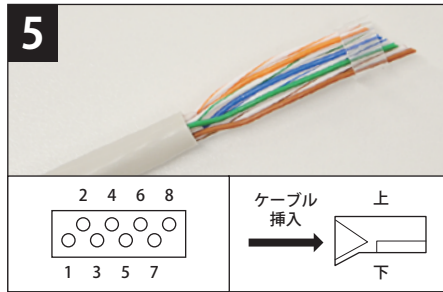

⑤ガイドに芯線を長い方から順に挿入し、ガイド  
を根元まで押し込んだら余剰分を切り落として  
ください。

568A	568B
1 緑 / 白	1 橙 / 白
2 緑	2 橙
3 橙 / 白	3 緑 / 白
4 青	4 青
5 青 / 白	5 青 / 白
6 橙	6 緑
7 茶 / 白	7 茶 / 白
8 茶	8 茶


芯線の並びは下記結線図を参照ください。



⑥ガイドの向きを確認し、コネクタ先端に当たる  
まで挿入してください。  
※十字介在の向きによって挿入しにくい場合が  
あります。ケーブルを少し回して挿入してください。



⑦最後にLANコネクタ圧着工具  
(弊社推奨品番:HT-568R)でかきつけて完成です。

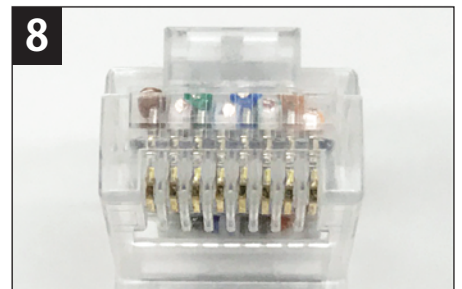

⑧かきつけた後にピンが芯線に刺さっていることを  
確認してください。