

# SOLID CABLE 取扱説明書

\*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
\*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。  
\*この取扱説明書は大切に保管してください。

## アルコールディスペンサー

ESY-ADN1

**安全上のご注意** 安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。  
守らずに、破損・事故を起こしたり、怪我を負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

**警告表示** 間違った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を分類して表示しています。

**警告** 死亡または重症、感電や火災を伴う危険性がある内容です。 **注意** 軽傷を負ったり、機械の故障・破損のおそれがある内容です。


### 警告

- ・火気を絶対に近づけないでください。
- ・また、暖房器具など温度の高くなる場所に設置しないでください。
- ・単三電池を取り出す前に電源がオフになっていることを確認してください。

### 注意

- ・分解や改造はしないでください。感電・故障の原因となります。
- ・ジェル状のアルコール液は使用しないでください。
- ・また、70%以下のアルコール液を使用しないでください。
- ・ノズルが詰まる原因となります。

### 各部の名称

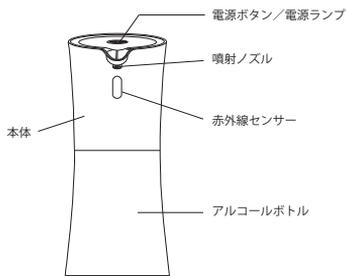


### 製品仕様


- ・電源：DC 6V
- ・電池規格：単三乾電池 (4本)
- ・ボトル容量：500ml
- ・サイズ：105×87×205mm
- ・重量：221g

### ご使用前に


① 本体を固定し、アルコールボトルを時計回りに回して外してください。

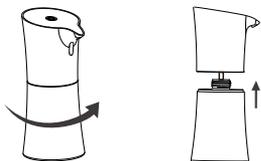


② 本体裏の電池カバーを反時計回りに回して開けます。




③ 電池差込口にある+/-の表記に従って、正しく電池を装着してください。

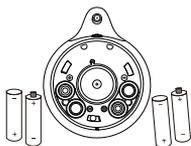

④ 電池カバーのロック解除マーク(+)を本体側にある凸部分とあわせませす。

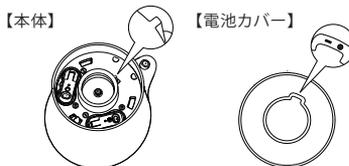

- ⑤ 電池カバーを時計回りに回転させ、ロックマーク(一)を本体側にある凸部分とあわせませす。

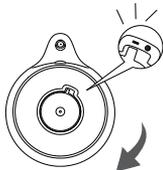


- ⑥ ボトルにアルコール液を補充してください。




\*ジェル状または濃度70%以下のアルコール液は使用しないでください。

- ⑦ ボトルと本体の差込口をあわせませす。




- ⑧ 本体を時計回りに回して閉めてください。



## 使用方法


- 1: 説明に従って電池を正しく装着し、アルコールを入れます。
- 2: 電源ボタンを短く押すとライトが点灯し、電源がオンになります。
- 3: 赤外線センサーに向かって手を近づけると、電源ランプが点灯している間アルコールが噴霧されます。
- 4: 稼働していない時は自動的にスタンバイモードに切り替わるため、手動でオフにする必要はありません。

○

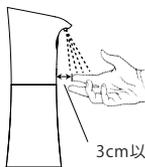

3cm以内  
正しく検知される距離です。

×

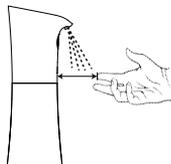

状態	電源ランプの状態
オンにする	電源ボタンを短く押すと、白いランプが約2秒間点灯します。
オフにする	電源ボタンを短く押すと、黄色のランプが約2秒間点灯します。
電池残量不足	黄色のランプが点滅します。
噴霧中	白のライトが点灯します。

## お手入れ方法

- ・ 洗浄が必要な場合は、本体の電源を切ったあと、濡れたタオルで表面を拭きとってください。
- ・ 長期間使用しない場合は、湿気や液漏れを防ぐため電池を取り出してください。